

CATVデジタル放送受信 セットトップボックス JC-4100R






取扱説明書


このたびはケーブルテレビ局にご加入いただきありがとうございます。製品を安全に正しく
お使いいただくために、本書をよくお読みになりご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管し、必要なときにお読みください。

地上デジタル再スキャン



お住まいの地域で現在受信できる地上デジタル放送をスキャンし、設定します。新たに受信できるチャンネルがあれば、自動で追加されます。

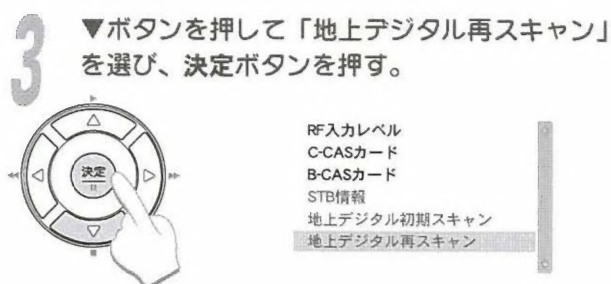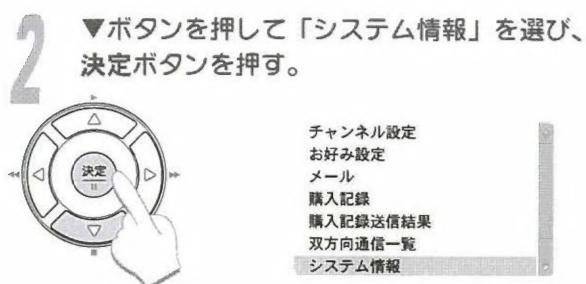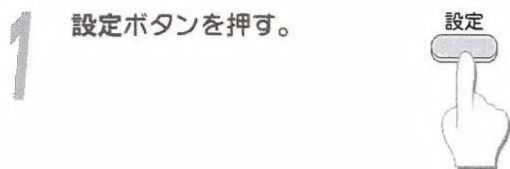

決定ボタンを押すと再スキャンを開始します。


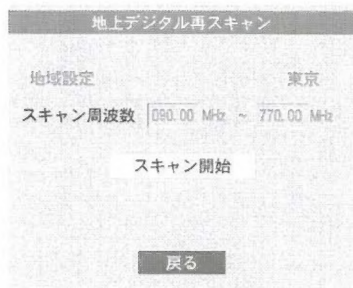


チャンネルが自動的に更新されます。

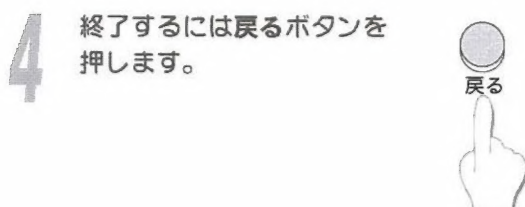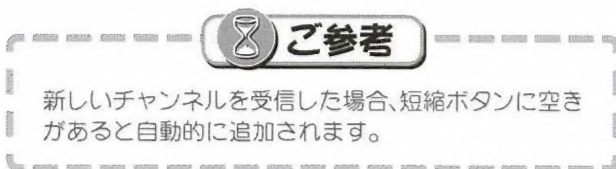

ユーザー設定を初期化する

リモコン数字ボタンの設定やお好みチャンネルリストの設定、予約設定などの各種設定を購入時の設定に戻します。

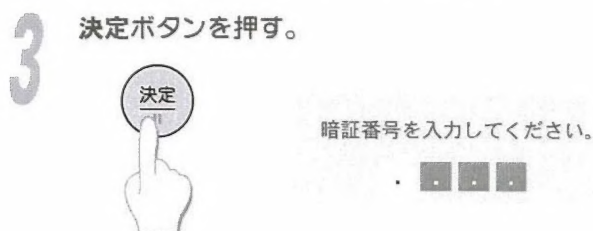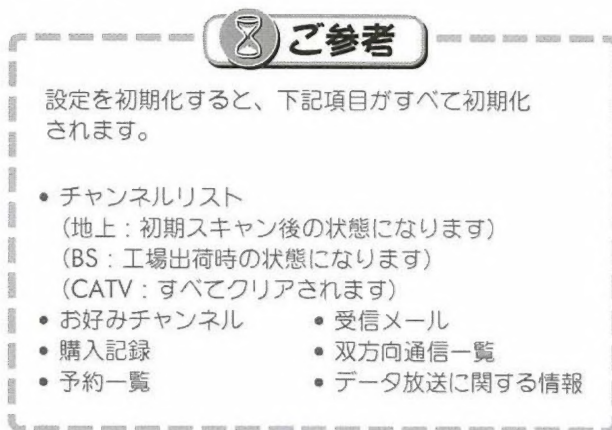

暗証番号入力画面が表示されます。4桁の暗証番号の入力が完了すると初期化を開始します。

設定初期化をせずに上位メニューへ戻りたいときは、リモコンの**戻る**ボタンを押してください。